

WF7101SKS

Lavabiancheria manuale dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa,
si prega di registrare il prodotto sul sito.
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caratteristiche

1. Sistema di sterilizzazione antibatterico Silver nano (Ag+)

La funzione Silver Nano di Samsung utilizza nano particelle d'argento per sterilizzare e disinfettare il bucato e il cestello della lavabiancheria. Questo sistema permette di eliminare le tracce di sudore da qualsiasi indumento, dalle calze ai capi delicati, anche a 30°C. Ciò consente di risparmiare energia e di proteggere i colori e la forma dei vostri capi.

2. Sicurezza Bambini

La funzione Sicurezza Bambini permette di bloccare la lavabiancheria in modo che i bambini non possano attivarla.

Questa funzione di sicurezza garantisce che i bambini non possano giocare con le funzioni della lavabiancheria.

Avvisa inoltre quando la lavabiancheria è in funzione.

3. Programma Eco

Il programma Eco consente a una lavabiancheria capiente di funzionare come un modello di dimensioni inferiori, utilizzando meno acqua, detersivo ed elettricità nel caso in cui il carico sia più leggero.

4. Avvio Ritardato

Questa funzione consente di ritardare l'orario di attivazione fino a 24 ore.

5. Programma Preferiti

E' possibile programmare il ciclo di lavaggio in base ai propri impegni. Il programma Preferiti consente di selezionare i cicli di risciacquo, le diverse temperature dell'acqua e i cicli di centrifuga per ogni tipo di carico. In questo modo è possibile memorizzare le proprie preferenze, ritrovarle in memoria, premere il pulsante e... il bucato è fatto! Una lavabiancheria fatta su misura per voi... solo da Samsung!

informazioni per la sicurezza

All'interno di questo manuale sono indicati avvisi di Attenzione e Avvertenza. Tuttavia, gli avvisi di attenzione e avvertenza riportati, e le importanti istruzioni per la sicurezza descritte di seguito, non coprono l'intera gamma di potenziali condizioni e situazioni che possono verificarsi.

E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchiatura con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento della lavabiancheria. Samsung non è responsabile per eventuali danni risultanti da un uso improprio dell'apparecchiatura.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

 ATTENZIONE	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali gravi o morte .
 AVVERTENZA	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare lesioni personali lievi o danni alla proprietà .
 AVVERTENZA	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste regole fondamentali:

PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA



AVVERTENZA

I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

L'apparecchiatura è stata progettata per solo uso domestico.

Assicurarsi che i collegamenti elettrici e idrici siano eseguiti da tecnici qualificati e che siano rispettate tutte le istruzioni e le raccomandazioni riguardanti le normative di sicurezza locali riportate dal costruttore (vedere "Installazione della lavabiancheria").

Tutti gli imballi e i materiali per il trasporto devono essere rimossi prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. La mancata rimozione può causare gravi danni all'unità. Vedere "Rimozione dei bulloni per il trasporto".

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario eseguire un lavaggio a vuoto. Vedere "Primo lavaggio".

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchiatura, scollegarla dall'alimentazione o premere il pulsante **Power** in posizione Off.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

Oggetti duri o appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Terminato l'uso, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione e chiudere il rubinetto del carico dell'acqua.

Prima di aprire lo sportello della lavabiancheria, assicurarsi che l'acqua sia stata completamente scaricata. Non aprire lo sportello in presenza di acqua residua.

informazioni per la sicurezza

Animali di piccola taglia e bambini possono accidentalmente arrampicarsi all'interno dell'apparecchiatura. Verificare l'apparecchiatura prima dell'uso.

Il vetro dello sportello diventa molto caldo durante il ciclo di lavaggio. Tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini durante l'uso.

Non tentare di effettuare autonomamente la manutenzione dell'apparecchiatura. Le riparazioni eseguite da personale inesperto o non qualificato possono causare gravi danni e/o rendere eventuali riparazioni molto più serie del necessario.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato onde evitare rischi di cortocircuito.

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione unicamente da parte di un centro assistenza autorizzato e le componenti difettose devono essere sostituite con parti di ricambio originali.

Questa apparecchiatura non è progettata per l'uso da parte di bambini o disabili se non adeguatamente supervisionati da una persona responsabile in grado di garantirne l'uso in sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

Se l'apparecchiatura è alimentata attraverso una prolunga o un dispositivo di alimentazione portatile, entrambi questi dispositivi devono essere posizionati in modo da non essere a contatto con spruzzi d'acqua o umidità. Inoltre, sia la prolunga sia il dispositivo di alimentazione portatile devono supportare la tensione di rete e la potenza idonea per questa apparecchiatura.

L'apparecchiatura deve essere collegata a una presa con consumo di corrente appropriato.

Inoltre, l'apparecchiatura deve essere posizionata in modo che la presa sia accessibile.

Non usare acqua di processo contenente olio, crema o lozione, normalmente impiegati nei centri estetici e di massaggio.

- La mancata osservanza di questa precauzione provoca la deformazione dell'involucro e, di conseguenza, un malfunzionamento o una perdita d'acqua.

Solitamente, il cestello di lavaggio in acciaio inossidabile non arrugginisce. Tuttavia, se qualche oggetto metallico, come una forcina per capelli, viene lasciato nel cestello per un lungo periodo di tempo, questo può arrugginire.

- Non lasciare acqua o sbiancante contenente cloro nel cestello per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare regolarmente né lasciare per un lungo periodo di tempo acqua ferrosa all'interno del cestello.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e usare una spugna o un panno morbido per pulire. (Non usare mai una spazzola metallica)

Per i modelli di lavabiancheria che dispongono di aperture di ventilazione alla base, assicurarsi che tappeti o altri oggetti non ostruiscano tali aperture.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.



Questo simbolo, che appare sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute, si raccomanda di smaltire questo prodotto separatamente dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, in modo da permettere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Per informazioni dettagliate sullo smaltimento dell'apparecchiatura e il suo riciclaggio, contattare il proprio rivenditore o le autorità locali. Le aziende possono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

sommario

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

6

- 6 Disimballaggio della lavabiancheria
- 6 Introduzione alla lavabiancheria
- 7 Scelta della posizione corretta
- 7 Regolazione dei piedi di appoggio
- 7 Rimozione dei bulloni di trasporto
- 8 Collegamento del tubo di carico dell'acqua
- 9 Posizionamento del tubo di scarico
- 10 Collegamento dell'apparecchiatura

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA

11

- 11 Primo lavaggio
- 11 Inserimento del detersivo nella lavabiancheria
- 12 Introduzione al pannello di controllo
- 13 IL lavaggio Silver Wash
- 14 Sicurezza Bambini (pulsante di blocco)
- 14 Lavaggio manuale
- 15 Lavaggio con il sistema Fuzzy Logic
- 16 Uso del programma Preferiti
- 16 Uso della funzione Avvio Ritardato
- 17 Per aggiungere bucato
- 17 Uso della funzione Pulizia Vasca
- 18 Suggerimenti e consigli per un lavaggio corretto

MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

19

- 19 Scarico di emergenza della lavabiancheria
- 19 Riparazione di una lavabiancheria congelata
- 19 Pulizia delle parti esterne
- 20 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
- 20 Pulizia del filtro
- 21 Pulizia del filtro del tubo dell'acqua

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

22

- 22 Problemi e soluzioni
- 23 Comprendere i messaggi di errore

TABELLA DEI PROGRAMMI

24

- 24 Tabella dei programmi

APPENDICE

25


- 25 Tabella tessuti
- 25 Avvertenze elettriche
- 25 Protezione dell'ambiente
- 26 Dichiarazione di conformità
- 26 Specifica

installazione della lavabiancheria

DISIMBALLAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Disimballare la lavabiancheria e ispezionarla per rilevare eventuali danni subiti durante il trasporto. Assicurarsi che nell'imballo siano presenti tutte le componenti elencate di seguito. Nel caso la lavabiancheria sia stata danneggiata durante il trasporto o in assenza di alcune componenti, contattare immediatamente il Rivenditore Autorizzato Samsung.

INTRODUZIONE ALLA LAVABIANCHERIA

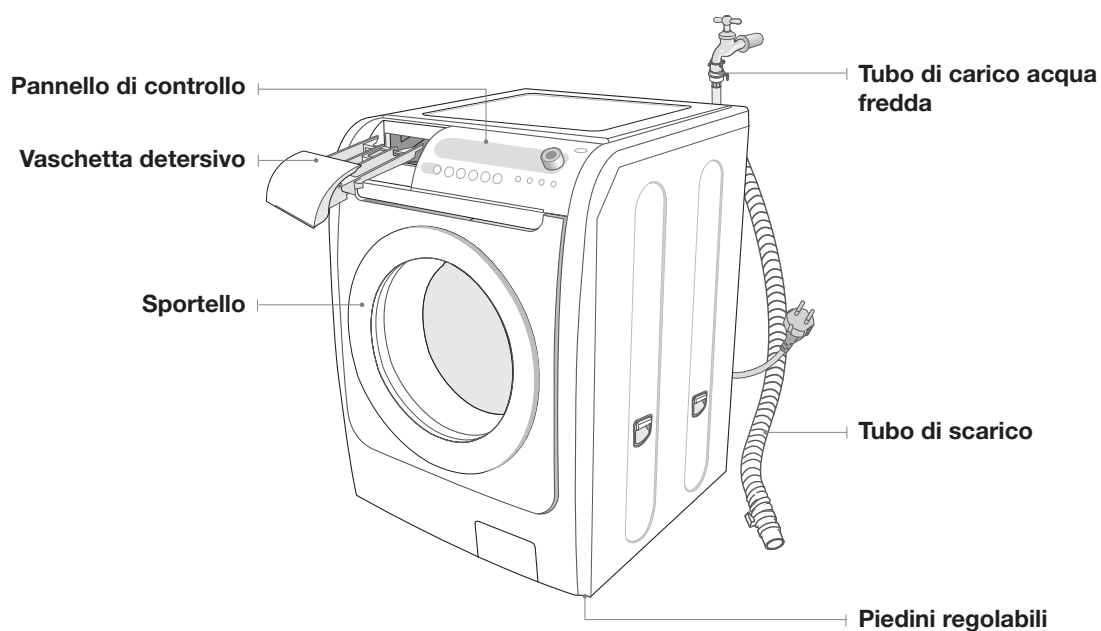


Chiave inglese



Tubo di carico dell'acqua



Guida tubo



Tappi per fori bulloni

SCELTA DELLA POSIZIONE CORRETTA

Prima di effettuare l'installazione della lavabiancheria, scegliere la posizione di installazione in base ai seguenti criteri:

- Superficie d'appoggio solida e piana (nel caso in cui la superficie non sia in piano, vedere "Regolazione dei piedi di appoggio" di seguito)
- Lontano da luce solare diretta.
- Adeguata ventilazione
- Temperatura ambiente non inferiore a 0°C
- Lontano da sorgenti di calore come caloriferi o impianti a gas

Assicurarsi di non posizionare la lavabiancheria sopra il cavo di alimentazione.

Nel caso in cui si posizioni la lavabiancheria su pavimenti rivestiti di moquette, assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite.


REGOLAZIONE DEI PIEDI DI APPOGGIO

Nel caso in cui il pavimento non sia in piano, regolare i piedini (non inserire pezzi di legno o altri oggetti sotto i piedini):

1. Svitare a mano la vite del piedino fino a raggiungere l'altezza desiderata.

2. Stringere il dado di fissaggio usando un cacciavite (-).


Se la lavabiancheria è posizionata su una superficie non perfettamente piana o cedevole, possono verificarsi vibrazioni. (E' consentita una inclinazione di 1 solo grado.)

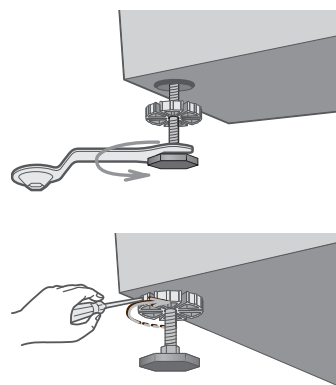

RIMOZIONE DEI BULLONI DI TRASPORTO

Prima di utilizzare la lavabiancheria, rimuovere i cinque bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità. Per rimuovere i bulloni:

1. Allentare tutti i bulloni con la chiave inglese prima di rimuoverli.
2. Estrarre i bulloni afferrandoli per la testa ed estraendoli dalla propria sede. Ripetere l'operazione per ogni bullone.
3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.
4. Conservare i bulloni per un eventuale trasporto futuro.

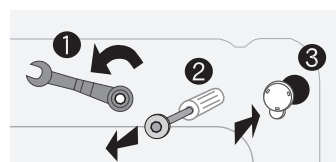


installazione della lavabiancheria

COLLEGAMENTO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Nel caso il tubo sia troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

Collegamento del tubo di carico dell'acqua:

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda all'apposita uscita della tubatura dell'acqua e serrarla a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

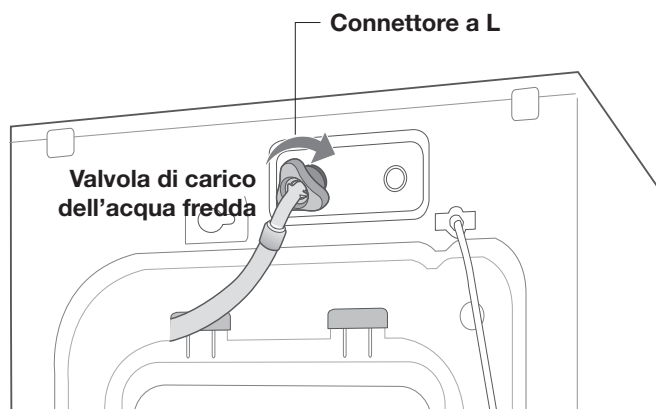


- Una volta completato il collegamento, in caso di perdite d'acqua dal tubo ripetere le operazioni sopra indicate. Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Nel caso in cui il rubinetto sia quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello spaziatore prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alle tubature dell'acqua utilizzando esclusivamente il nuovo set di collegamenti. Si sconsiglia l'uso di collegamenti di tipo vecchio.

POSIZIONAMENTO DEL TUBO DI SCARICO

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

Sopra il bordo di un lavandino

Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza variabile tra i 60 e i 90 cm. Per evitare l'eccessiva piega del tubo di scarico, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

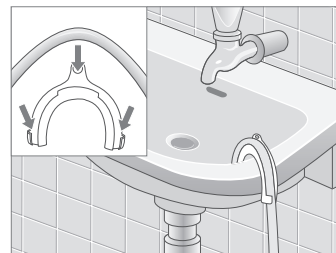

Alla tubazione di scarico del lavandino

La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.

Direttamente nella tubazione di scarico

Samsung raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere superiore a 90 cm.

installazione della lavabiancheria

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIATURA

Solo per utenti dei paesi europei.

NON è necessario mettere a terra la presa elettrica della lavabiancheria.

Solo per gli Stati Uniti.

E' NECESSARIO mettere a terra la presa elettrica della lavabiancheria. Prima dell'utilizzo, far verificare da un tecnico specializzato che l'apparecchiatura sia adeguatamente messa a terra.

Solo per il Regno Unito.

Istruzioni per il cablaggio


- ATTENZIONE, QUESTA APPARECCHIATURA DEVE ESSERE COLLEGATA A MASSA.

Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. In caso di cortocircuito, un'appropriata messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche fornendo una via di fuga alla scarica elettrica.

Inoltre, questa apparecchiatura è dotata di una spina che comprende un cavo di collegamento a massa.

La spina deve essere inserita in una presa collegata in modo appropriato alla massa dell'abitazione.

- * I cavi di questa spina sono contraddistinti dalle seguenti colorazioni:
 - Verde e giallo: Massa
 - Blu: Neutro
 - Marrone: Fase
- Poiché i colori utilizzati nella spina di questa apparecchiatura possono non corrispondere a quelli utilizzati nella presa alla quale collegare la spina, procedere come segue.
- Collegare il cavo verde e giallo al corrispondente terminale della presa contraddistinto dalla lettera E o dal simbolo della terra ($\equiv$) oppure dal colore verde o verde e giallo.
- Collegare il cavo blu al terminale contraddistinto dalla lettera N o al cavo nero.
- Collegare il cavo marrone al terminale contraddistinto dalla lettera L o al cavo rosso.
- * In caso di dubbi riguardanti queste istruzioni, consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza.
Il produttore di questa lavabiancheria non accetta alcuna responsabilità per danni causati a persone o materiali in caso di non osservanza di queste direttive.
All'interno della lavabiancheria non vi sono parti che possano essere riparate dall'utente. Nel caso in cui la spina di alimentazione sia danneggiata, deve essere sostituita da personale qualificato approvato dal costruttore poiché sono richiesti specifici strumenti per la sua sostituzione.

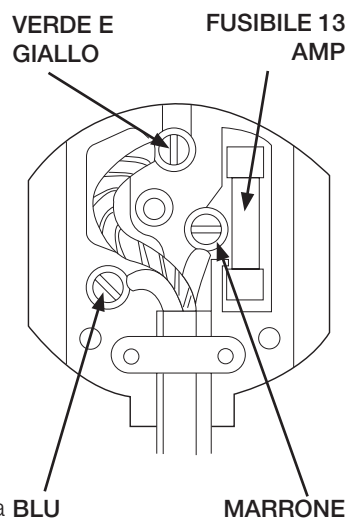

ATTENZIONE

Prima dell'uso, assicurarsi che la spina e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Nel caso sia necessario rimuovere la spina pressofusa da questa apparecchiatura, rimuovere immediatamente il fusibile, quindi gettare la spina.

Non collegare mai l'apparecchiatura direttamente a una presa elettrica poiché esiste il rischio di scossa elettrica.

CIRCUITI

La lavabiancheria deve essere collegata all'alimentazione su un circuito separato da altre apparecchiature. La mancata osservanza di tale indicazione può portare alla mancata sopportazione del carico da parte dell'interruttore automatico o alla bruciatura del fusibile.


lavaggio di un carico di biancheria

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario eseguire un lavaggio a vuoto.

Per eseguire tale operazione:

1. Premere il pulsante **Power**.
 2. Versare una piccola quantità di detersivo nell'apposita vaschetta ①.
 3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
 4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
- Questa operazione rimuoverà l'eventuale acqua residua presente nella lavabiancheria a seguito del test di funzionamento eseguito in fabbrica.

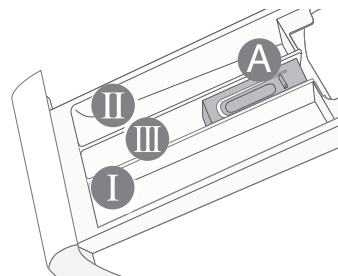

Vaschetta ① : Detersivo per prelavaggio o amido.


Vaschetta ② : Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.

Vaschetta ③ : Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore del comparto "A")

INSERIMENTO DEL DETERSIVO NELLA LAVABIANCHERIA


1. Estrarre la vaschetta del detersivo.
2. Versare il detersivo nella vaschetta ②.
3. Aggiungere eventuale ammorbidente nell'apposito scomparto ③.
4. Aggiungere eventuale detersivo per il prelavaggio nell'apposita vaschetta ①.

 **AVVERTENZA** Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta, per evitare eventuali blocchi con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta

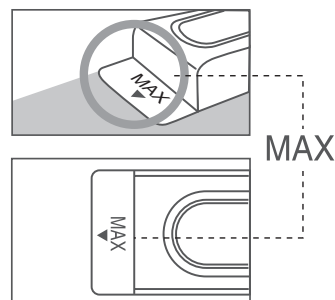

lavaggio di un carico di biancheria

INTRODUZIONE AL PANNELLO DI CONTROLLO

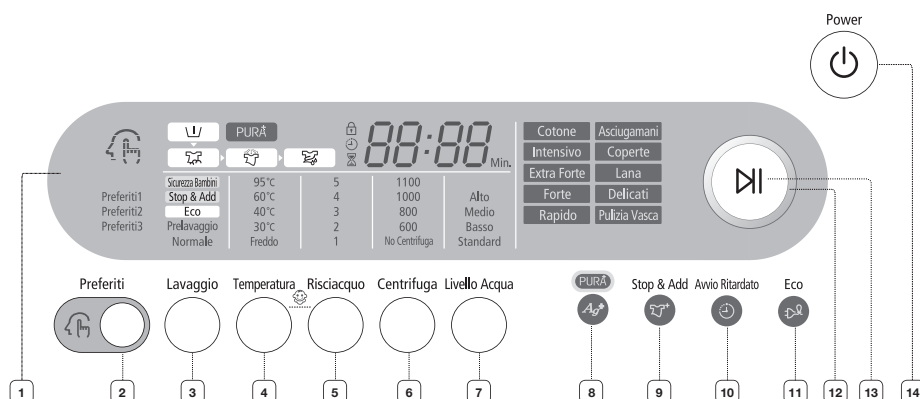

1	Pannello del display	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni a esso relative ed eventuali messaggi di errore.
2	Pulsante di selezione Preferiti	Premere il pulsante Preferiti, selezionare le funzioni utilizzate più frequentemente e premere il pulsante Avviamento/Pausa per memorizzare automaticamente le impostazioni.
3	Pulsante di selezione Lavaggio	Utilizzare questa funzione solo per il lavaggio o il prelavaggio. Selezionare secondo la sequenza riportata : Lavaggio. Prelavaggio + Lavaggio → Lavaggio. La durata del lavaggio non può essere regolata (per il programma Cotone). Il prelavaggio può essere selezionato solo per i programmi Cotone, Intensivo, Extra Forte, Forte, Coperte e Asciugamani.
4	Pulsante di selezione Temperatura	Selezionato secondo la sequenza indicata. : 30°C. 40°C. 60°C. 95°C La temperatura dell'acqua varia a seconda del programma selezionato. * Consentire solo l'ingresso di acqua fredda.
5	Pulsante di selezione Risciacquo	Selezionare Risciacquo per aggiungere un ciclo di risciacquo o per eseguire solo il risciacquo di un carico. E' possibile selezionare fino a 5 risciacqui.
6	Pulsante di selezione Centrifuga	Se necessario, è possibile selezionare la velocità della centrifuga. Se viene selezionato solo il ciclo della centrifuga e viene premuto il pulsante Avviamento/Pausa durante la centrifuga, la lavabiancheria ricomincia il ciclo centrifuga dall'inizio. * La velocità della centrifuga può variare in base al programma selezionato. * L'opzione "No Spin" significa che non viene eseguita la centrifuga dopo lo scarico dell'acqua.
7	Pulsante di selezione Livello Acqua	Per selezionare il livello dell'acqua di risciacquo.

8 Pulsante Pura + (Silver Wash)	L'acqua con tecnologia "Silver Nano" è fornita sia per il lavaggio sia per l'ultimo risciacquo, consentendo la sterilizzazione e il rivestimento antibatterico del carico.
9 Pulsante di selezione Stop & Add	Questa opzione consente di aggiungere degli indumenti oppure l'amido durante il ciclo di lavaggio.
10 Pulsante di selezione Avvio Ritardato	Premere il pulsante ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (fino a 24 ore con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie al completamento del ciclo di lavaggio.
11 Risparmio di energia	La temperatura verrà ridotta di 10 gradi rispetto a quanto inizialmente specificato. La temperatura ridotta non influisce in modo particolare sulle prestazioni della lavabiancheria e consente di risparmiare il 25% di corrente elettrica. Questa funzione consente di diminuire la temperatura anche di 40°C.
12 Manopola Fuzzy Control	Ruotare il selettore per selezionare uno dei 10 programmi di lavaggio disponibili.
13  Pulsante Avviamento/Pausa	Premere il pulsante per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
14  Pulsante Power	Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di dieci minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

IL LAVAGGIO SILVER WASH

Scegliendo l'opzione Pura+, verranno aggiunti degli ioni di argento (Ag+) all'acqua, per l'esecuzione di un lavaggio con caratteristiche di sanificazione e sterilizzazione.

Nell'ultima fase del risciacquo viene aggiunta acqua Ag+ in grado di fornire la protezione antibatterica dell'argento.

1. Aprire lo sportello, inserire i capi e richiuderlo.
 2. Premere il pulsante **Power**.
 3. Selezionare un programma ruotando il selettore.
 4. Premere il pulsante **PURA**.
 5. Versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente nell'apposita vaschetta e richiuderla.
: Versare il detersivo nella vaschetta del lavaggio e aggiungere l'ammorbidente in modo che sia sotto il livello indicato sulla vaschetta.
Per il prelavaggio, versare altro detersivo nell'apposita vaschetta.
-  Silver Wash: Se usato insieme all'ammorbidente, il suo effetto potrà risultare meno efficace.
6. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
: L'apparecchio effettuerà un lavaggio ottimale stimando il peso del carico.

lavaggio di un carico di biancheria

SICUREZZA BAMBINI (PULSANTE DI BLOCCO)

L'attivazione di questa funzione impedisce una eventuale manomissione della lavabiancheria da parte dei bambini.

Impostazione/Sblocco

Per impostare o annullare il blocco, premere contemporaneamente i pulsanti **Temperatura** e **Risciacquo** per 3 secondi.

Come effettuare l'impostazione:

1. Può essere impostato al momento dell'accensione o durante il normale uso dell'apparecchiatura.
 2. Impostando la funzione "**SICUREZZA BAMBINI**" durante l'uso della lavabiancheria, nessun pulsante, ad eccezione del pulsante **Power** sarà operativo durante il normale lavaggio fino alla disattivazione della funzione.
 3. Si accenderà la spia SICUREZZA BAMBINI.
-  1. La funzione "**SICUREZZA BAMBINI**" resta attiva ogni volta che la lavabiancheria viene accesa.
2. Per disattivare il blocco, seguire le indicazioni riportate sotto.
 3. Se nessun pulsante, ad eccezione del pulsante **Power** è operativo, verificare che non sia accesa la spia SICUREZZA BAMBINI.

LAVAGGIO MANUALE

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il sistema Fuzzy Logic.

Per eseguire tale operazione:

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza compprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Versare il detersivo e, se necessario, ammorbidente e detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il pulsante **Temperatura** per selezionare la temperatura desiderata.
[Fredda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°]
8. Premere il pulsante **Risciacquo** per selezionare il numero di cicli di risciacquo desiderato.
Il numero massimo di cicli di risciacquo è cinque.
La durata del lavaggio varia in base ai valori impostati.
9. Premere il pulsante **Centrifuga** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
10. Premere ripetutamente il pulsante **Avvio Ritardato** per selezionare l'opzione desiderata tra quelle disponibili (fino a 24 ore con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie per completare il ciclo di lavaggio.
11. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa** per iniziare il ciclo di lavaggio.

LAVAGGIO CON IL SISTEMA FUZZY LOGIC


Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Logic". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

Per effettuare un bucato usando il sistema Fuzzy Logic:

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il pulsante **Power**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

 La funzione Prelavaggio è disponibile solo con i programmi Asciugamani, Cotone, Extra Forte, Forte, Intensivo, Coperte. Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.

7. Ruotare il selettore Fuzzy Control per selezionare il programma appropriato per il tipo di bucato: Cotone, Intensivo, Extra Forte, Forte, Rapido, Asciugamani, Coperte, Lana, Delicati, Pulizia Vasca. Sul pannello di controllo si accenderanno gli indicatori relativi al programma selezionato.

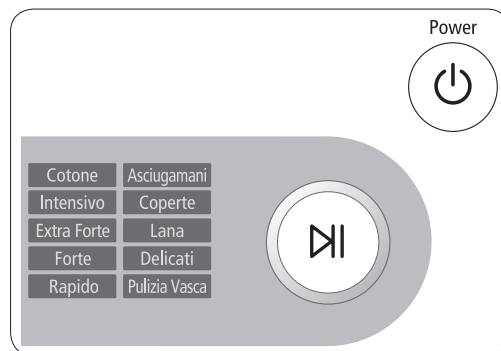

8. Mediante i pulsanti ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga, l'avvio ritardato, il lavaggio con tecnologia Silver Nano e il livello dell'acqua.
(le funzioni avvio ritardato e silver wash possono essere selezionate dall'utente in via opzionale.)
9. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa** sulla manopola Fuzzy Control per avviare il ciclo di lavaggio.
La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Finché il carico dell'acqua non è completo dopo l'avvio della funzione selezionata, è possibile aggiungere o rimuovere biancheria.

Premendo il pulsante **Avviamento/Pausa**, lo sportello si sblocca immediatamente.

Se nel cestello vi è troppa acqua oppure l'acqua è troppo calda, lo sportello rimarrà bloccato.

Dopo la chiusura dello sportello, premere nuovamente il pulsante **Avviamento/Pausa** per avviare il lavaggio continuo.

Una volta terminato il ciclo di lavaggio:

Al termine del lavaggio completo, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.

 Lo sportello non può essere aperto finché la lavabiancheria è in funzione o è accesa.

2. Estrarre il bucato.

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PROGRAMMA PREFERITI

Premere il pulsante **Preferiti**, selezionare le funzioni utilizzate più frequentemente e premere **Avviamento/Pausa** per memorizzare le impostazioni automaticamente.

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Premere il pulsante **Preferiti**.
: Quando si usa questa funzione per la prima volta - Premere il pulsante **Preferiti**, selezionare le funzioni usate più frequentemente (Lavaggio+Risciacquo+Centrifuga) e premere il pulsante **Avviamento/Pausa** per salvare le impostazioni.
3. In base al peso del carico, versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente e chiudere lo scomparto.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.



Le funzioni Lavaggio, Risciacquo e Centrifuga non possono essere selezionate separatamente.

Impostazione del programma Preferiti

Selezionare le funzioni usate più frequentemente dopo aver premuto il pulsante Preferiti:

- Selezionare le opzioni desiderate quali Temperatura, Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga e così via.
- La selezione può essere salvata solo se si impostano tutti i passaggi, per esempio Lavaggio+Risciacquo+Centrifuga.
- Ruotare il selettore del programma per selezionare altri programmi.
- Spegnere la lavabiancheria e riaccenderla per annullare il programma Preferiti.

USO DELLA FUNZIONE AVVIO RITARDATO

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un momento successivo, selezionando un avvio ritardato fino a 24 ore (con incrementi di 1 ora). Il tempo visualizzato indica le ore necessarie al completamento del ciclo di lavaggio.

Per eseguire tale operazione:

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il pulsante **Avvio Ritardato** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**. L'indicatore Avvio Ritardato si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione "**Avvio Ritardato**", premere **Power**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

PER AGGIUNGERE BUCATO

1. Premere il pulsante **Stop & Add**.
 - La lavabiancheria interromperà il funzionamento automaticamente.
 2. Attendere circa 30 secondi e verificare lo stato del pulsante **Stop & Add**.
 - **Lampeggiante:** la lavabiancheria scarica acqua fino al livello di sicurezza in modo che sia possibile aggiungere ulteriore bucato (visualizzato in modalità pausa)
 - **Off:** è possibile aggiungere ulteriore bucato.
-  La lavabiancheria rileva la quantità di bucato caricato 30 secondi prima di confermare o negare l'aggiunta di ulteriore bucato.
3. Aggiungere il bucato.
 4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
 - Evitare di aggiungere bucato quando il cestello è pieno di schiuma o di acqua. In caso contrario, la schiuma o l'acqua potrebbero fuoriuscire dallo sportello. Controllare lo stato del cestello prima di aprire lo sportello.

USO DELLA FUNZIONE PULIZIA VASCA

Si tratta di un programma per la pulizia del cestello.

1. Premere il pulsante **Power**.
2. Selezionare il programma Pulizia Vasca ruotando il selettore dei programmi.
3. Versare una quantità sufficiente di candeggina nella vaschetta del detersivo  per il bucato. (Vedere "Primo lavaggio".)
: Si consiglia l'uso di un detersivo in polvere per ottenere migliori risultati.
Per un lavaggio leggero: E' possibile selezionare un lavaggio a 40°C senza candeggina.
4. Premere il pulsante **Avviamento/Pausa**.
 Ripetere la pulizia del cestello con frequenza mensile.

lavaggio di un carico di biancheria

SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER UN LAVAGGIO CORRETTO

Suddivisione del bucato: Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- **Tipologia di tessuto in base al simbolo presente sull'etichetta del capo:** Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, sintetici, seta, lana e rayon.
- **Colore:** Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente capi nuovi e colorati.
- **Formato:** L'inserimento di capi di dimensioni diverse in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- **Delicatezza:** Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati per pura lana, tende e seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche: Monete, spille e oggetti simili possono danneggiare i tessuti, il cestello della lavabiancheria e il recipiente dell'acqua.

Verificare le chiusure: Chiudere eventuali zip, abbottonare o agganciare i capi; cinture o nastri singoli devono essere annodati insieme.

Prelavaggio del cotone: La lavabiancheria, insieme ai detersivi di nuova generazione, è in grado di effettuare un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

Determinare la capacità di carico: Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Cotone / Sporco intenso	10 kg
Extra Forte / Forte	7 kg
Asciugamani / Rapido / Coperte	1 capo [entro 3kg]
Lana	5 kg

Suggerimenti sui detersivi: Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicati, lana), dal colore, dalla temperatura del lavaggio e dal grado e tipo di sporco.

Utilizzare sempre detersivi studiati appositamente per lavabiancherie automatiche.

Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore in base al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.




Tenere i detersivi e gli additivi in un luogo sicuro e asciutto lontano dalla portata dei bambini.


manutenzione della lavabiancheria

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro utilizzando una moneta o una chiave.

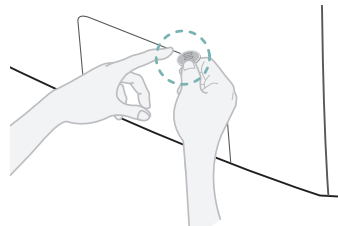

3. Svitare lo scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario. Afferrare l'estremità del tubo di scarico di emergenza ed estrarlo lentamente per circa 15 cm.
4. Svuotare l'acqua in un recipiente.
5. Reinserire il tubo di scarico e riavvitare il coperchio.
6. Rimontare il coprifiltro.

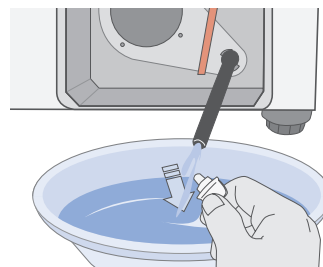

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperatura scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.




manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere il pulsante di sblocco ed estrarre la vaschetta.
2. Pulire la vaschetta da detersivo, ammorbidente e acqua.
3. Rimuovere ogni residuo di detersivo.
4. Rimettere la vaschetta nello scomparto.



- Non usare lo scarico dell'acqua per spruzzare acqua all'interno dell'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
- Rimuovere eventuali monete o bottoni, poiché questi oggetti possono ostruire lo scarico.

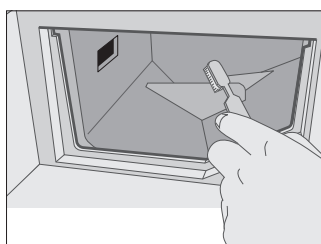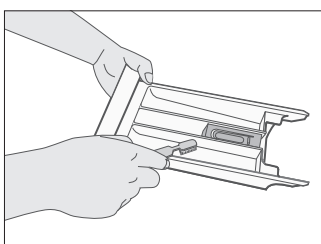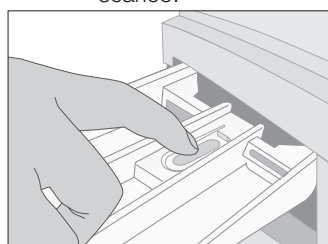

PULIZIA DEL FILTRO


Pulire il filtro 5 o 6 volte l'anno; in caso contrario, il display potrebbe visualizzare il seguente messaggio:

5E

1. Aprire il coperchio del filtro, vedere "Scarico di emergenza dell'acqua".
2. Svitare il coperchio dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l'acqua in un recipiente. Vedere "Scarico di emergenza dell'acqua".
3. Svitare il coperchio del filtro ed estrarlo.



4. Pulire accuratamente il filtro rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro non sia bloccata. Rimontare il filtro.
5. Rimontare il coprifiltro.

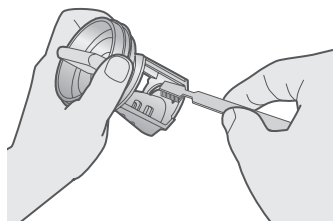


PULIZIA DEL FILTRO DEL TUBO DELL'ACQUA

E' necessario eseguire un'accurata pulizia del filtro del tubo dell'acqua almeno una volta all'anno, o alla comparsa del seguente messaggio di errore sul display:

4E


Per eseguire tale operazione:

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua alla lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua assicurandosi che i collegamenti non perdano.

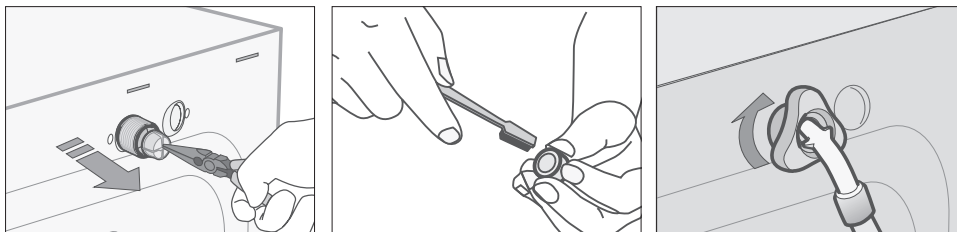

risoluzione dei problemi

PROBLEMI E SOLUZIONI

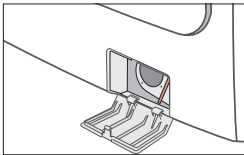PROBLEMA	SOLUZIONE
La lavabiancheria non si avvia	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il pulsante Avviamento/Pausa.
Non viene caricata acqua o la portata è insufficiente	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia piegato. • Verificare che il filtro dell'acqua non sia ostruito.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria operi con sufficiente pressione d'acqua. • Versare il detersivo nella parte più interna della vaschetta (lontano dal bordo esterno).
La lavabiancheria vibra eccessivamente o è molto rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria poggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Verificare che il tubo di scarico non sia schiacciato o piegato. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello non si apre	1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica. 2. Rimuovere eventuale acqua residua. 3. Aprire il coprifiltro usando una moneta. 4. Individuare la linguetta di plastica arancione e tirarla in avanti per aprire lo sportello. 

COMPRENDERE I MESSAGGI DI ERRORE

CODICE ERRORE	SOLUZIONE
dE	Chiudere lo sportello.
4E	- Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. - Verificare la pressione dell'acqua.
5E	- Controllare che l'acqua nel tubo di scarico non sia ghiacciata. - Premere il pulsante Avviamento/Pausa.
UE	Il carico del bucato è sbilanciato; allentare eventuali indumenti annodati. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrà non essere soddisfacente e sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE	Ciò accade quando la temperatura interna non scende sotto un determinato grado durante il lavaggio o l'asciugatura. Premere il pulsante Avviamento/Pausa e riprovare.
3E	Chiamare il Servizio di Assistenza.

Prima di chiamare il Servizio di Assistenza:

1. Tentare di ovviare al problema (vedere "Risoluzione dei problemi" in questa pagina).
2. Riavviare il programma per vedere se il malfunzionamento si verifica nuovamente.
3. Se il problema persiste, chiamare il Servizio di Assistenza e descrivere il malfunzionamento.

tabella dei programmi

TABELLA DEI PROGRAMMI

(● opzione utente)

Programma	Carico max (kg)	Detersivo e additivi			Temperatura (MAX) °C		Centrifuga rpm (max)	Avvio Ritardato	Acqua (l)	Elettricità (kWh)
		Prelavaggio	Lavaggio	Ammorbidente	Pre-definito	Max				
Cotone	10	●	sì	●	60	60	1100(1100)	●	95	1.90
Intensivo	10	●	sì	●	40	60	800(1100)	●	100	0.85
Extra Forte	7	●	sì	●	95	95	800(1100)	●	110	2.75
Forte	7	●	sì	●	95	95	800(1100)	●	100	1.76
Rapido	3		sì	●	40	40	800(1100)	●	60	0.67
Asciugamani	3	●	sì	●	40	95	600(800)	●	120	0.86
Coperte	1 capo (entro 3kg)	●	sì	●	Fredda	40	800(800)	●	100	0.15
Lana	3		sì	●	40	40	600(600)	●	70	0.70
Delicati	3		sì	●	Fredda	40	600(600)	●	68	0.34
Pulizia Vasca			sì		40	40	600(600)		55	0.90

Programma	Tipo di lavaggio
Cotone	Cotone, lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie ecc. – sporco leggero o medio
Intensivo	Questo programma è ideale per lavare i capi di intimo che si cambiano tutti i giorni, in quanto offre sia la rimozione dello sporco resistente sia la sterilizzazione dei capi.
Extra Forte	Questo programma è ideale per lavare i capi di intimo che si cambiano tutti i giorni, in quanto offre sia la rimozione dello sporco resistente sia la sterilizzazione dei capi.
Forte	Tende, vestiti, gonne, camicie e pantaloni delicati.
Rapido	Pantaloni e camicie in cotone o lino, tessuti in spugna di colore scuro, capi colorati in lino, jeans ecc.
Asciugamani	Questo programma è ottimale per il lavaggio degli asciugamani.
Coperte	Lenzuola di cotone, lenzuola di lino, copriletto, copri trapunte, federe ecc.
Lana	Solo capi in pura lana vergine lavabili in lavatrice.
Delicati	Per capi delicati
Pulizia Vasca	Utilizzare questa funzione per mantenere la lavabiancheria pulita e igienizzata.

1. Il programma con prelavaggio dura approssimativamente 15 minuti di più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo lo Standard IEC 69456.
3. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.

appendice

TABELLA TESSUTI

	Materiale resistente		Stirabile a 100°C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95°C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60°C		Lavabili solo a secco con percloride, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40°C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30°C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200°C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150°C max		Non centrifugare

AVVERTENZE ELETTRICHE

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e altri incidenti, ricordare le seguenti precauzioni:

- Far funzionare l'apparecchiatura solo con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta. Se non si è certi del tipo di alimentazione erogata nell'abitazione, consultare il rivenditore autorizzato o la società erogatrice di energia.
- Utilizzare solo una presa con appropriata messa a terra o polarizzata. Per la sicurezza personale, questa apparecchiatura è dotata di una spina a corrente alternata polarizzata con un perno più grande dell'altro. Questa spina può essere inserita nella presa in un solo modo. Se non si riesce a inserire completamente la spina nella presa, provare a girare la spina. Se non si riesce ancora a inserirla, consultare un elettricista per sostituirla.
- Proteggere il cavo di alimentazione. I cavi di alimentazione devono essere posizionati in modo da non essere calpestati o che non siano schiacciati da oggetti eventualmente posti nelle immediate vicinanze. Prestare la massima attenzione al punto di giunzione del cavo alla spina, al suo alloggiamento nella presa, e al punto di uscita dall'apparecchiatura.
- Non sovraccaricare la presa a muro o un'eventuale prolunga. Un eventuale sovraccarico può provocare un cortocircuito o un incendio.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata alla fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchiatura.
- Non eccedere nelle quantità di detersivo indicate nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

appendice

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

SPECIFICA

TIPO	LAVABIANCHERIA A CARICA FRONTALE	
DIMENSIONI	L 650 mm X P 765 mm X A 940 mm	
PRESSIONE DELL'ACQUA	50 ~ 780 kPa	
PESO	94 kg	
CAPACITA' LAVAGGIO e CENTRIFUGA	10,0 kg	
CONSUMO ENERGETICO	LAVAGGIO	150 W
	LAVAGGIO E RISCALDAMENTO	2100 W
VOLUME ACQUA	95 ℓ	
ROTAZIONE CENTRIFUGA	MODELLO	WF7101SKS
	rpm	1100 rpm

L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare costantemente il prodotto.

memo



DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMATECI AL NUMERO	O VISITATE IL NOSTRO SITO WEB
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
FRANCE	3260 SAMSUNG o 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	N/D
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt

Cod. N. DC68-02502A_IT